


# Platzierung von Access Points

Die richtige Installation und Platzierung des Access Points (AP) ist ein wichtiger Schritt im Planungsprozess. Befolgen Sie diese empfohlenen Vorgehensweisen für die beste Platzierung Ihres APs. Eine vollständige Anleitung zum Entwerfen, Installieren und Installieren Ihres Pakedge Wireless-Netzwerks finden Sie im Pakedge Wireless Design Guide ([pkdge.co/wirelessdesign](http://pkdge.co/wirelessdesign)).

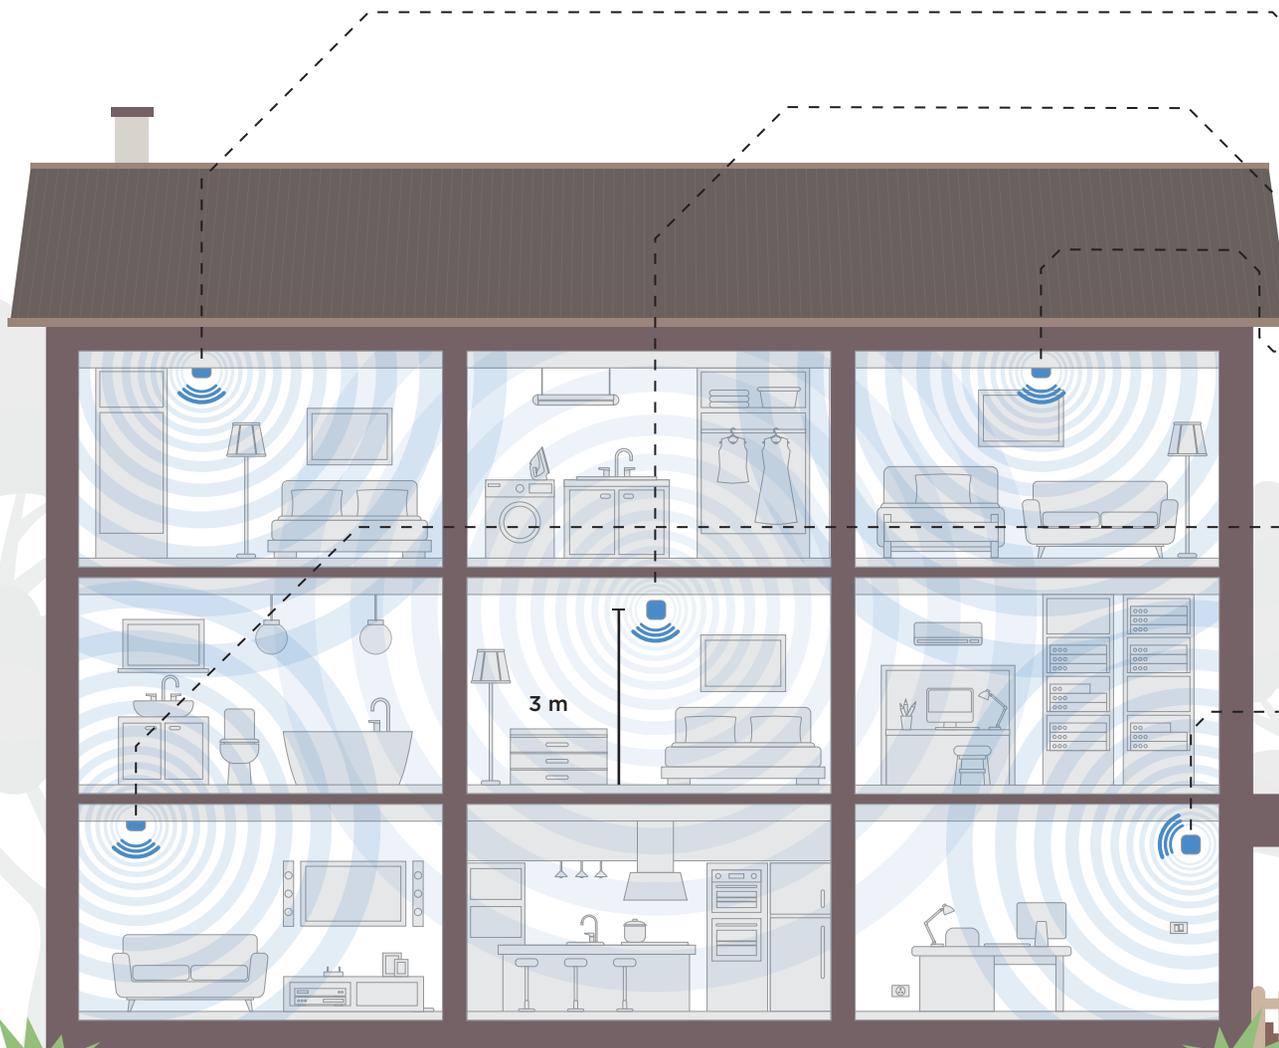

Deckenmontage des AP wenn möglich. Für eine optimale Verbindung zu den angeschlossenen Geräten.

Installieren Sie einen AP nicht mehr als 3 Meter vom Boden entfernt.

Installieren Sie den AP in den am häufigsten genutzten Räumen (z.B. Wohnzimmer, Küche, Kino...)

Versetzen der APs von Stockwerk zu Stockwerk

Orientieren Sie den AP anhand seines Radiofrequenz (RF) Signals.

\*Wandmontage des AP als sekundäre Option bei zu hohen Decken oder eingeschränkten Deckenpositionen.

\*Die APs der Serie WK sollten nach Möglichkeit an der Decke montiert werden. WX Serie sind nur für die Deckenmontage geeignet.

# Platzierung von Access Points

## Schlecht

AP nicht im Geräte-Rack installieren

APs nicht direkt nebeneinander installieren

Installieren Sie den AP nicht direkt neben Kühlschrank und Mikrowelle.

APs nicht untereinander in mehrstöckiger Ausführung anordnen ("AP" auf einer Etage und direkt darüber im zweiten Stock).

Dicke Wände und Decken können die Sende-Empfangsleistung im angrenzenden Raum reduzieren.

Installieren Sie den AP nicht auf dem Boden.

